



詰め替えインクの エコッテ

インクジェットプリンタ用 詰め替えインク 取扱説明書

brother

LC21E-4PK, LC211-4PK, LC213-4PK,
LC217/215-4PK, LC219/215-4PK 対応

<詰め替えの注意>

- 1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使いください。汎用、互換、再生、リサイクルインクなどの詰め替えはできません。
- 2.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
- 3.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

<詰め替えの時期>

- 1.詰め替えはインクが切れてから短期間内に行うことをおすすめします。インク切れ後、長期間使用しなかったカートリッジは、プリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

<保管上の注意>

- 1.残ったインクは、キャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- 2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
- 3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

<安全上の注意>

- 1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
- 2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

<その他>

- 1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
- 2.商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
- 3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

<保証・サポート>

詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

エコッテの高品質な詰め替えインク

同じカートリッジに詰め替えられる回数が多いほどインク代は削減できます。エコッテの詰め替えインクなら同じカートリッジに10回以上詰め替えすることが可能です。他社製のインクは品質が異なるため、使用しても同様の詰め替え回数は実現できません。また、他社製のインクは印字かすれやプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

<詰め替え回数について>

同じカートリッジへの詰め替えは10回以上行うことができます。かすれやすくなったり、プリンタが認識しなくなったら新しいカートリッジに交換してください。

セット内容

103260 ビジナーセット		
インクボトル		
102430	ブラック	30ml×2本
102440	シアン	30ml×1本
102450	マゼンタ	30ml×1本
102460	イエロー	30ml×1本
部材		
101890	キャップピン	5個
100790	リセッター	1個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		
1枚		



[参考] インク注入量

型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
LC21EBK	20ml	55.4g
LC21ECMY	7ml	33.2g
LC21LBK	10ml	44.3g
LC21LCMY	7ml	33.2g
LC213BK	10ml	44.3g
LC213CMY	7ml	33.2g
LC219BK	20ml	55.4g
LC217BK	15ml	48.9g
LC215CMY	15ml	48.9g

詰め替え方法

1.インクボトルを開栓する



付属のキャップピン(針付き)を、インクボトルの先端に取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。ボトルを強く握ると、インクが飛び出る恐れがあります。

詰め替え後は、付属のキャップでフタをして保管します。

2.インク注入口を確認する



インク注入口は白いプラスチックで囲まれた口になります。プリンタにセットしたときは下側になる口となります。


3.カートリッジにインクを注入する



インク注入口にインクボトルの先端を押し当てます。注入口のバネが奥に入り込んでいきます。



カートリッジを下側にしながら、インクを注入していきます。インクボトルの先端をふざくとインクが出にくくなるため、注入口と直角にせず、先端を左右に傾けるとスムーズにインクが入ります。

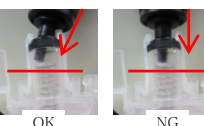

押し当てているインクボトルの先端を引き戻しながら、インクの注入をやめます。

4.インク注入量を確認する



カートリッジを手に持ち、立てた状態で横から見ると、透明な窓から、インク量が確認できます。インクは窓の上端まで入ります。※インクが十分でないほど、リセッターがうまく機能しません。

5.ICチップをリセットする



USBケーブルのプリンター側のプラグをリセッターに差し込みます。差し込むと、ランプが赤に点滅します。

カートリッジについているICチップの金属部分3点とリセッターの端子3点が接触するように押し当てます。ランプが赤に点滅している状態で押し当てると、緑に変わります。緑に点灯した状態で5秒ほど接触すればリセット完了です。※リセットされない場合には、数回お試しください。



リセッターとカートリッジは、上の写真のようにあててください。また、ランプが緑に変わらない場合は角度やあてる位置を少し変えて、点灯する位置を探してください。ランプが赤から緑に変われば、リセット完了です。ガイドがあることでリセットしにくい場合は、取り外しでお試ください。