




詰め替えインクのエコッテ

インクジェットプリンター用 詰め替えインク 取扱説明書

EPSON
MED-4CL 対応

セット内容

100870 ビギナーセット		
インクボトル		
102550	ブラック	30ml×1本
102560	シアン	30ml×1本
102570	マゼンタ	30ml×1本
102580	イエロー	30ml×1本
詰め替え専用カートリッジ		
101440	ブラック	13ml×1個
101450	シアン	13ml×1個
101460	マゼンタ	13ml×1個
101470	イエロー	13ml×1個
部材		
101890	キャップピン	4個
101850	ノズル	4個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		
1枚		

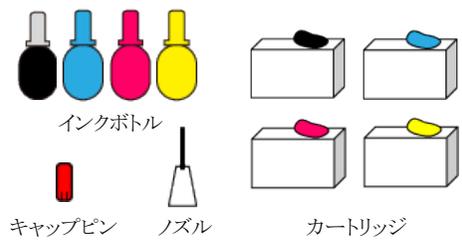

詰め替える前に

インクボトルを開栓する



まずはインクボトルのフタを取り外します。付属のキャップピン(針付き)をインクボトルの先端に取り付けたら、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。ボトルを強く握ると、インクが飛び出る恐れがあります。※詰め替え後はインクボトルの先端にフタを付けて保管します

詰め替え方法

1. プリンターからカートリッジを取り出す

・プリンターのインクランプが点灯している場合
 ・PCのインク残量表示に赤色の×マークが表示されている場合
 …プリンターのストップボタンを押すと、インク切れマークにカートリッジが移動します。その後、もう一度ストップボタンを押すと、カートリッジが交換位置に移動して取り出せます。

・プリンターのインクランプが点滅している場合
 ・PCのインク残量表示に黄色色の！マークが表示されている場合
 …プリンターのストップボタンを10秒以上長押しすると、インク切れマークにカートリッジが移動します。その後、もう一度ストップボタンを押すと、カートリッジが交換位置に移動して取り出せます。

2. インク注入口のゴム栓を外す



インク注入口のゴム栓を外します。このとき空気孔はゴム栓をしたままにします。

3. カートリッジにインクを注入する



インク注入口にインクボトル先端のノズルを奥まで差し込みインクを注入します。カートリッジの約8分目までが注入量の目安です。インクを注入したら注入口にゴム栓を差し込みます。しっかりと差し込まないと、印字不良の原因になります。

[参考] インク注入量

型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
MED-BK	10ml	25g
MED-C	10ml	25g
MED-M	10ml	25g
MED-Y	10ml	25g

4. プリンターにカートリッジをセットする



カートリッジをプリンターに「カチッ」と音がなるまでセットします。カートリッジをセットした後に空気孔のゴム栓を外し、ストップボタンを押すとインクの充填が始まります。※2回目以降も空気孔のゴム栓は使用するので、捨てずに保管します。

詰め替え方法(2回目以降)

1. プリンターからカートリッジを取り出す



インク漏れを防止するために、カートリッジの空気孔にゴム栓を付けてからカートリッジを取り出します。

2. カートリッジにインクを注入する



初回同様に、空気孔はゴム栓をしたままインク注入口のゴム栓を外してインクを注入します。

3. プリンターにカートリッジをセットする

初回同様に、プリンターにカートリッジをセットした後に空気孔のゴム栓を外し、ストップボタンを押すとインクの充填が始まります。

インク残量表示について

詰め替え専用カートリッジを使用すると、プリンターやPCの残量表示と実際のインク残量は完全には一致しません。インクが切れた状態で印刷をしようと、プリンター故障の原因にもつながるため、定期的なインク残量を目視でご確認いただき、インクが少ない場合にはこまめに補充することをおすすめします。



・赤色の×マークが表示されている場合
 …インクを補充したカートリッジを入れ直すと、インク残量表示は満タンに戻ります。
 ・黄色色の！マークが表示されている場合
 …インクを補充したカートリッジを入れ直しても、インク残量表示は満タンには戻りません。


詰め替え専用カートリッジは1回のインク充填で、交換メッセージ2回分のインク量を注入する事ができます。その為、インク残量なしの表示が出ても毎回インクの補充を行う必要はありません。

きれいに印刷するポイント

1. インクセット後に数回ヘッドクリーニングを行うこと

インクをセットしたら、まずはヘッドクリーニングを数回行ってください。

2. 印刷モードを「きれいモード」で印刷すること

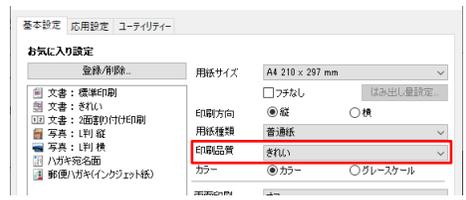

印刷品質にこだわる方は「きれいモード」で印刷してください。きれいモードはパソコンを立ち上げ、プロパティ画面で設定します。

※本体ランプ表示について※

本体ランプの表示の内容と対処方法については、下記のURLよりご確認ください。(メーカーサイトに飛びます)
<https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32870>

お困り事は ここで解決!

QRコードを
スマホでスキャン!



詰め替え方法

こちらの商品の詳しい使い方はエコッテのブログをご確認ください

トラブルシューティング

商品ご使用時のトラブル解決方法をご確認いただけます

- 商品についての注意事項
- ・本商品はオリジナルのインクのため、純正品と色味が異なる場合があります。
 - ・本商品はプリンターメーカーから承認を受けたものではありません。
 - ・商品に記載の会社名・店名・ロゴなどは、弊社の登録商標です。
 - ・商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更される場合があります。
 - ・商品の保証内容は、WEBサイトに記載されている通りです。
 - ・純正品以外の他社商品と組み合わせてのご使用はできません。
 - ・直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
 - ・子供やペットの手の届かないところに保管してください。
 - ・インクが皮膚に着いてしまった場合は、石鹸水で洗い流してください。
 - ・インクが入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
 - ・インクを飲んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。