




詰め替えインクの エコッテ

インクジェットプリンター用
詰め替えインク 取扱説明書

brother
LC3111-4PK、LC3117-4PK、
LC3119-4PK、LC3129-4PK 対応

セット内容

101650	ピギナーセット	
	インクボトル	
102430	ブラック	30ml×2本
102440	シアン	30ml×1本
102450	マゼンタ	30ml×1本
102460	イエロー	30ml×1本
	部材	
	キャップピン	5個
101140	リセッター	1個
101150	USBケーブル	1本
101160	USBアダプタ	1個
	備品	
	手袋	1双

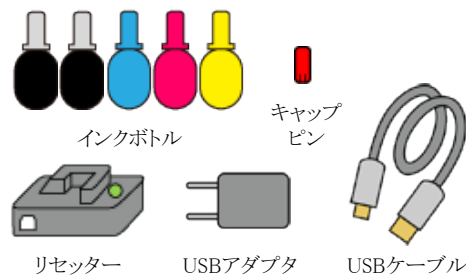

詰め替える前に

インクボトルを開栓する



インクボトルのフタを取り外す キャップピンをグッと押し込む

まずはインクボトルのフタを取り外します。付属のキャップピン（針付き）をインクボトルの先端に取り付けたら、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。ボトルを強く握ると、インクが飛び出る恐れがあります。※詰め替え後はインクボトルの先端にフタを付けて保管します

詰め替え方法

1.ICチップをリセットする

USBケーブルを使って、リセッターに電源を供給します。



USBケーブルの端子をリセッターに差し込み、もう一方の端子をUSBアダプタを使ってコンセントにつなぎます。差し込むと、ランプが赤色に点滅します。



この部分を
接触させる

カートリッジについているICチップの金属部分とリセッターの端子を接触させてカートリッジをリセットします。



カートリッジは写真のように持ち、リセッターの溝の位置に合わせてセットします。ランプが赤色から緑色に変わったら、押し当てたまま5秒ほど接触させてリセット完了です。

2.インクを注入しやすくする

純正インクカートリッジのカバーを取り外すことで中の様子を確認しながらインクを注入することができます。



カバーの取り外し方はQRコードもしくはURLよりご確認ください。
<https://www.ecotte-shop.com/contents/how-to-refill-brother-ink/#4-3>



3.カートリッジにインクを注入する



インクが漏れないように気を付けながらインク注入口にインクボルの先端を弁に当て、奥まで垂直に差し込みます。先端を押し当てていくと中のバネが入り込んでいくので、インクがあふれてこないように一番奥までしっかり押し当ててください。



しっかりと押し込んだ状態でカートリッジが下側になるように持ち、ボルトを限界までゆっくりと斜めに傾けます。ボルトの腹の部分をゆっくり押し、インクがあふれそうになったら緩めます。この動作を繰り返して補充していきます。



インクの補充が終わったら、インクがあふれてこないようにカートリッジを横向きに戻してインク注入口から先端をゆっくり引き抜きます。インクボルの先端がしっかり開栓されていないと、インクが入りづらい場合がありますためインクがあふれた場合は、もう一度インクボトルがしっかりと開栓されているかご確認ください。

4.インク注入量を確認する

カートリッジを手を持ち、立てた状態で横から見ると、透明の窓から見えるハネの位置で中のインク量を確認することができます。



インク注入量が
少ない

インク注入量が
満タンに近い


カートリッジのインク残量が少ないとハネは左に寄り、満タンに近いと右に寄ります。（インクは直接見えません）リセッターを使用してもインクが十分入っていないと、プリンターにセットしたときにインク残量が満タンに戻りません。

【参考】インク注入量

型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
LC3111BK	10ml	43.2g
LC3111CMY	7ml	35.3g
LC3117BK	12ml	44.5g
LC3117CMY	10ml	39.5g
LC3119BK	20ml	-
LC3119CMYK	15ml	-
LC3129BK	20ml	-
LC3129CMY	15ml	-

※未記載のものは、エコッテでは検証していません。

5.カートリッジをセットしてインク残量を確認する

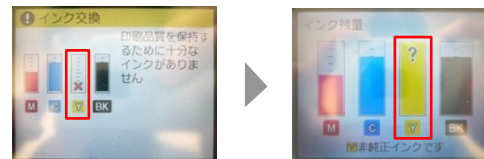

カートリッジをプリンターにセットし、モニターに表示されているマークが『×』から『？』に変ったらインク残量のリセット完了です。



詰め替えインク補充後の純正カートリッジをプリンターにセットすると「非純正インク」と表示されますが問題なくお使いいただけます。

お困り事は ここで解決！

QRコードを
スマホでスキャン！

詰め替え方法

こちらの商品の
詳しい使い方は
エコッテのブログを
ご確認ください



トラブル
シューティング

商品ご使用時の
トラブル解決方法を
ご確認ください



- 商品についての注意事項
- ・本商品はオリジナルのインクのため、純正品と色味が異なる場合があります。
- ・本商品はプリンターメーカーから承認を受けたものではありません。
- ・商品に記載の会社名・店名・ロゴなどは、弊社の登録商標です。
- ・商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更される場合があります。
- ・商品の保証内容は、WEBサイトに記載されている通りです。
- ・純正品以外の他社商品と組み合わせるご使用はできません。
- ・直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・子供やペットの手の届かないところに保管してください。
- ・インクが皮膚に着いた場合は、石鹸や水で洗い流してください。
- ・インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ・インクを飲んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。