




詰め替えインクのエコッテ

インクジェットプリンター用
詰め替えインク 取扱説明書

brother
LC110-4PK、LC111-4PK、LC113-4PK、
LC117/115-4PK、LC119/115-4PK 対応

セット内容

103320 ビギナーセット		
インクボトル		
102430	ブラック	30ml×2本
102440	シアン	30ml×1本
102450	マゼンタ	30ml×1本
102460	イエロー	30ml×1本
部材		
	キャップピン	5個
100890	リセッター	1個
101150	USBケーブル	1本
101160	USBアダプタ	1個
備品		
	手袋	1双

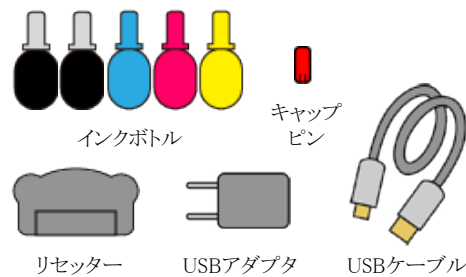

詰め替える前に

インクボトルを開栓する



インクボトルのフタを取り外す キャップピンをグッと押し込む

まずはインクボトルのフタを取り外します。付属のキャップピン(針付き)をインクボトルの先端に取り付けたら、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。ボトルを強く握ると、インクが飛び出る恐れがあります。※詰め替え後はインクボトルの先端にフタを付けて保管します

詰め替え方法

1. ICチップをリセットする

USBケーブルを使って、リセッターに電源を供給します。



USBケーブルの端子をリセッターに差し込み、もう一方の端子をUSBアダプタを使ってコンセントにつなぎます。差し込むと、ランプが赤色に点滅します。



カートリッジについているICチップの金属部分とリセッターの端子を接触させてカートリッジをリセットします。



カートリッジは写真のように持ち、リセッターについている補助に合わせてセットします。ランプが赤色から緑色に変わったら、押し当てたまま5秒ほど接触させてリセット完了です。

2. インク注入口を確認する




白いプラスチックで囲まれた丸いところがインク注入口になります。インク注入口はプリンターにセットしたとき、下側になります。

3. カートリッジにインクを注入する



インク注入口にインクボトルの先端を押し当てます。注入口のパネが奥に入り込んでいきます。

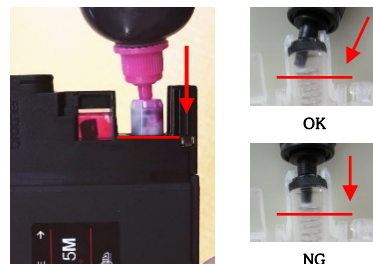

カートリッジを下側にしながら、インクを注入していきます。インクボトルの先端をふさぐとインクが出にくくなるため、注入口と直角にせず、先端を左右に傾けるとスムーズにインクが入ります。



インクの補充が終わったら、インクがあふれてこないようにカートリッジを横向きに戻してインク注入口から先端をゆっくり引き抜きます。インクボトルの先端がしっかり閉栓されていないと、インクが入りづらい場合があるためインクがあふれた場合は、もう一度インクボトルがしっかりと閉栓されているかご確認ください。

4. インク注入量を確認する



カートリッジを手に持ち、立てた状態で横から見ると、透明の窓から見えるハネの位置で中のインク量を確認することができます。インクは窓の上端まで入ります。リセッターを使用してもインクが十分入っていないと、プリンターにセットしたときにインク残量が満タンに戻りません。

[参考] インク注入量

型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
LC110BK	10ml	44.3g
LC110CMY	7ml	33.2g
LC111BK	10ml	44.3g
LC111CMY	7ml	33.2g
LC113BK	10ml	44.3g
LC113CMY	7ml	33.2g
LC119BK	20ml	55.4g
LC117BK	15ml	48.9g
LC115CMY	15ml	48.9g

バキュームのご案内(別売り)

インクが上手く中に入っていない場合はバキュームを使うことで注入しやすくなります。また、そのまま保存することもできます。



バキュームの使い方はQRコードもしくは下記のURLより「1-2.バキュームを使う」をご確認ください。
<https://www.ecotte-shop.com/contents/brother-trouble-ic200-maintenance/>

QRコードを
スマホでスキャン!

お困り事は
ここで解決!



トラブル
シューティング

商品ご使用時の
トラブル解決方法を
ご確認いただけます



- 商品についての注意事項
- ・本商品はオリジナルのインクのため、純正品と色味が異なる場合があります。
- ・本商品はプリンターメーカーから承認を受けたものではありません。
- ・商品に記載の会社名・店名・ロゴなどは、弊社の登録商標です。
- ・商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更される場合があります。
- ・商品の保証内容は、WEBサイトに記載されている通りです。
- ・純正品以外の他社商品と組み合わせてのご使用はできません。
- ・直射日光の当たる場所を避け、陰湿所に保管してください。
- ・子供やペットの手の届かないところに保管してください。
- ・インクが皮膚に垂らしてしまった場合は、石鹸水で洗い流してください。
- ・インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ・インクを飲んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。