


Canon/Apple

Canon BC-01/02 詰め替えインク 取扱説明書

対応カートリッジ：
Canon
BC-01/02
Apple
M8052G/A, M8041G/A
対応プリンタ：
Canon
BJC-210J/240J/250J
BJ-10vシリーズ/15vシリーズ/
220シリーズ、BC-01/02対応の
キャノワードシリーズ
Apple
Stylewriter II/1200,
Color Stylewriter 1500

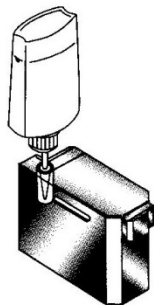

詰め替えに必要なもの



注意事項


1. 子供の手の届かない場所に保管してください。
2. 残ったインクは、キャップピンでしっかり封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
3. 長期間使用しなかったインクは変質する可能性がありますので、開封後1年以内にご使用ください。
4. カートリッジを乾燥状態で放置しないでください。プリントヘッドが目詰まりを起こし、印刷品質が著しく劣化します。
5. 万が一、インクを誤って飲んでしまった場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
6. 万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

有限会社エコッテ 〒231-0062
横浜市中区桜木町 3-11 北川商事ビル 501
電話：045-663-1285


詰め替え方法 注射針不使用の等圧詰め替え方式(特許申請中)

○詰め替える際には、新聞紙等を下に敷き、付属のポリ手袋を適宜装着してください。


1 空気孔の栓を引き抜く

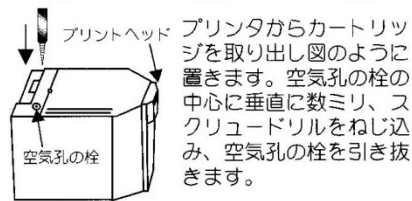

2 ラバープラグを挿入する

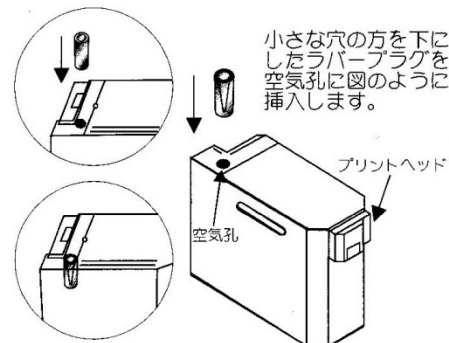


3 インクボトルを開封する

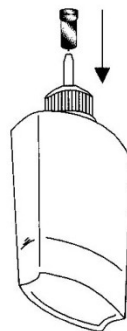

インクボトル（以下ボトル）の先を数回指で叩き、先に残っているインクをなくしてから、キャップピンで図のようにボトルを開封します。


4 インクを注入する

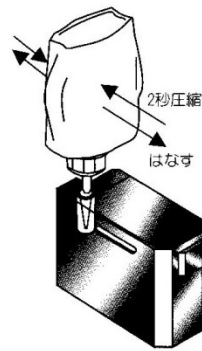

ラバープラグの穴にボトルの先を挿入し、ボトルを2秒圧縮してから離すという動作を繰り返してインクを注入します。プリントヘッドからインクが出てきたら注入をやめます。

5 詰め替え完了の確認

ボトルを取り外し、余分なインクを拭き取ります。ラバープラグはそのまましておきます。ティッシュの上にプリントヘッドをやさしく押し付け、図のようにインクが付けば詰め替え完了です。カートリッジをプリンタに戻します。インクが付かない場合、カートリッジ内の気泡が原因と考えられますので6を参照下さい。

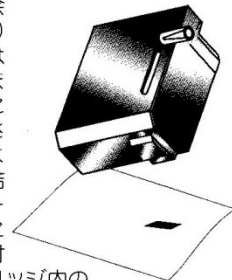

6 カートリッジを振る

ティッシュでプリントヘッドを覆い、プリントヘッドが下に向くようカートリッジを持って数回振り、カートリッジ内の気泡を抜きます。再度詰め替え完了の確認を行います。まだインクが付かない場合、プリントヘッドが乾燥したインクで目詰まりを起こしている恐れがあります。ぜひ、弊社のプリントヘッド液体クリーナー（別売）を使い、乾燥したインクを分解・除去して下さい。

