



詰め替えインクの エコッテ

インクジェットプリンタ用
詰め替えインク 取扱説明書

EPSON
RDH-4CL 対応

<詰め替えの注意>

- 1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使いください。汎用、互換、再生、リサイクルインクなどへの詰め替えはできません。
- 2.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
- 3.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

<詰め替えの時期>

1.詰め替えはインクが切れてから短期間内に行うことをおすすめします。インク切れ後、長期間使用しなかったカートリッジは、プリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

<保管上の注意>

- 1.残ったインクは、キャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- 2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
- 3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

<安全上の注意>

- 1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
- 2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

<その他>

- 1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
- 2.商品の仕様が諸般の事情により予告なく変更することがあります。
- 3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

<保証・サポート>

詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

エコッテの高品質な詰め替えインク


同じカートリッジに詰め替えられる回数が多いほどインク代は削減できます。エコッテの詰め替えインクなら同じカートリッジに10回以上詰め替えすることが可能です。他社製のインクは品質が異なるため、使用しても同様の詰め替え回数は実現できません。また、他社製のインクは印字かすれやプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

<詰め替え回数について>

同じカートリッジへの詰め替えは10回以上行うことができます。かすれやすくなったり、プリンタが認識しなくなったら新しいカートリッジに交換してください。

セット内容

ピギナーセット		
100390	インクボトル	
102550	ブラック	30ml×1本
102560	シアン	30ml×1本
102570	マゼンタ	30ml×1本
102580	イエロー	30ml×1本
詰め替え専用カートリッジ		
101070	ブラック	1個
101080	シアン	1個
101090	マゼンタ	1個
101100	イエロー	1個
部材		
101890	キャップピン	4個
101850	ノズル	4個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		

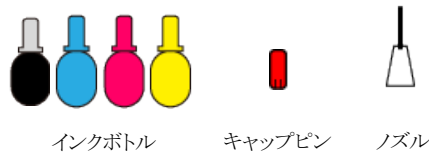


[参考] インク注入量

型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
RDH-BK	10ml	25g
RDH-C	10ml	25g
RDH-M	10ml	25g
RDH-Y	10ml	25g


詰め替え方法

1.インクボトルを開栓してノズルをつける

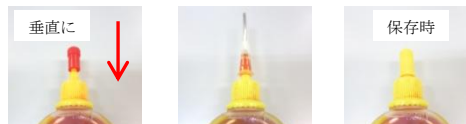

付属のキャップピン(針付き)を、インクボトルの先端に取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓してから、付属のノズルをインクボトルの先端に取り付けます。使用後は、付属のキャップをして保管します。

2.インク注入口のゴム栓を外す

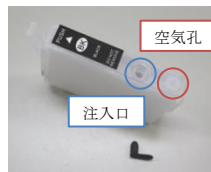

インク注入口のゴム栓を外してインクを注入します。このとき空気孔はゴム栓をしたままにします。2回目以降は、インク注入口についているゴム栓を空気孔に差し替えても問題ありません。

3.カートリッジにインクを注入する



注入口に、インクボトル先端のノズルを奥まで差し込み、少しずつゆっくりとインクを注入してください。カートリッジの約8分目までが注入量の目安です。

4.注入口のゴム栓を戻し空気孔のゴム栓をとる



インクを注入し終わったら、インク注入口にゴム栓を付けて、空気孔のゴム栓をとります。

5. カートリッジをプリンタから取り出す

- ・プリンタのインクランプが点灯している場合
- ・PCのインク残量表示に赤色の×マークが表示されている場合
- …プリンタのストップボタンを押すと、インク切れマークにカートリッジが移動します。その後、もう一度ストップボタンを押すと、カートリッジが交換位置に移動して取り出せます。

- ・プリンタのインクランプが点滅している場合
- ・PCのインク残量表示に黄色の！マークが表示されている場合
- …プリンタのストップボタンを6秒以上長押しすると、インク切れマークにカートリッジが移動します。その後、もう一度ストップボタンを押すと、カートリッジが交換位置に移動して取り出せます。

6.カートリッジをプリンタにセットする



カートリッジをプリンタに「カチッ」と音が出るまでセットしてください。カートリッジをセットした後に、ストップボタンを押すと、インクの充填が始まります。



注入用ゴム栓(カラー)をカートリッジに差し込み過ぎると、プリンター本体と接触してしまう場合があります。その場合は、下記いずれかの方法をお試しください。



方法①
注入用ゴム栓(カラー)を差し込む際に、ゴム栓の持ち手がカートリッジと並行になるくらいで差し込みをやる。



方法②
持ち手のない空気孔用ゴム栓(透明)を使う。

インク残量表示について

詰め替え専用カートリッジを使用すると、プリンタやPCの残量表示と実際のインク残量は完全には一致しません。インクが切れた状態で印刷をしようと、プリンタ故障の原因にもつながるため、定期的なインク残量を目視でご確認いただき、インクが少ない場合にはこまめに補充することをおすすめします。



- ・赤色の×マークが表示されている場合
- …インクを補充したカートリッジを入れ直すと、インク残量表示は満タンに戻ります。
- ・黄色の！マークが表示されている場合
- …インクを補充したカートリッジを入れ直しても、インク残量表示は満タンには戻りません。