




詰め替えインクのエコッテ

インクジェットプリンター用 詰め替えインク 取扱説明書

EPSON
KAM-6CL (-M/L)、KUI-6CL(-M/L)
対応

セット内容

| 100400 | | ビギナーセット | |
|--------|---------|---------|--|
| インクボトル | | | |
| 102550 | ブラック | 30ml×1本 | |
| 102560 | シアン | 30ml×1本 | |
| 102570 | マゼンタ | 30ml×1本 | |
| 102580 | イエロー | 30ml×1本 | |
| 102590 | ライトシアン | 30ml×1本 | |
| 102600 | ライトマゼンタ | 30ml×1本 | |
| 部材 | | | |
| | キャップピン | 6個 | |
| 100380 | リセッター | 1個 | |
| 101150 | USBケーブル | 1本 | |
| 101160 | USBアダプタ | 1個 | |
| 備品 | | | |
| | 手袋 | 1双 | |

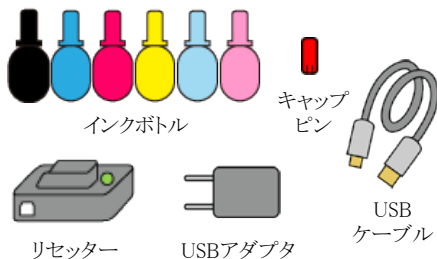

詰め替える前に

インクボトルを開栓する




インクボトルのフタを取り外す キャップピンをグッと押し込む

まずはインクボトルのフタを取り外します。付属のキャップピン(針付き)をインクボトルの先端に取り付けたら、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。ボトルを強く握ると、インクが飛び出る恐れがあります。※詰め替え後はインクボトルの先端にフタを付けて保管します

詰め替え方法


1.プリンターからカートリッジを取り出す

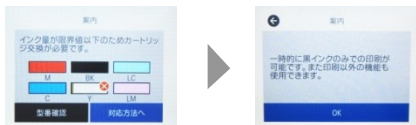

- 1.「インク量が限界値以下のため…」→「対応方法へ」
- 2.「一時的に黒インクのみでの印刷が可能です…」→「OK」



- 3.「印刷を続けるにはカートリッジの交換が必要です…」→「すぐに交換」
- 4.「カートリッジを交換します…」→「次の手順へ」

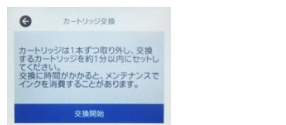

- 5.「カートリッジは1本ずつ取り外し、…」→「交換開始」

2.リセッターでインク残量をリセットする



USBケーブルを使って、リセッターに電源を供給します。USBケーブルの端子をリセッターに差し込み、もう一方の端子をUSBアダプタを使ってコンセントにつなぎます。差し込むと、ランプが緑色に一度だけ点灯します。



この部分を接触させる

カートリッジについているICチップの金属部分7点(外側2点は使用しない)とリセッターの端子7点を接触させて押し当てます。ランプが緑色に変わったら、押し当てたまま5秒ほど接触させます。



リセッターにカートリッジをあてる向きは上の写真のようになってください。ランプが緑に点灯したら、リセット完了です。

3.カートリッジにインクを注入する



カートリッジを逆さまにしてインクを垂らし、インクが浸み込まなくなったら完了です。注入直後はインクが出てきにくいので、インクの浸透を促すために1~2分間放置してください。

※メッセージが表示される前でも、インクがかすれてきたら補充して構いません。補充後はICチップをリセットしてください。

※インクが入っていない場合※

インクが参考注入量ほど入っていない場合は、注入口の表面に空気の膜があり、インクが吸収されないことが原因です。



空気抜きを行うことでカートリッジ内の空気が抜けてインクが入っていくようになります。空気抜きの方法はQRコードもしくは下記のURLよりご確認ください。


<https://www.ecotte-shop.com/contents/epson-trouble-kam-sat-maintenance/>

[参考] インク注入量


| 型番 | インク注入量の目安 | 注入後カートリッジ重量 |
|--------------|-----------|-------------|
| KUI, KAM | 5ml | 18g |
| KUI-L, KAM-L | 7ml | 20g |

上記注入量は、新品の純正品と空の純正品の重量差から算出していますが、実際にはそれよりも多く注入できる場合もございます。


4.プリンターにカートリッジをセットする

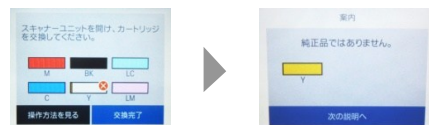

- 1.カートリッジをセットする →「交換完了」
- 2.「純正品ではありません」 →「次の説明へ」

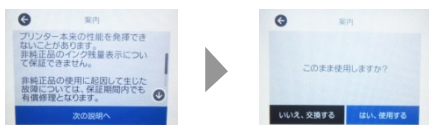

- 3.「プリンター本来の性能を…」→「次の説明へ」
- 4.「このまま使用しますか?」 →「はい、使用する」

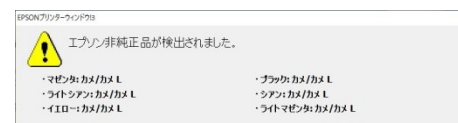

詰め替えインク補充後の純正カートリッジをプリンターにセットすると「Epson非純正品が検出されました。」というメッセージが表示されます。ご使用に問題はありませぬので、[OK]を押して進みます。



カートリッジをプリンターにセットし、パソコン画面に表示されている『×』マークが消えてインク残量の表示が戻ったらリセット完了です。


「リセッター」とは?



リセッターは「プリンターのインク残量表示を満タンにするための道具」です。カートリッジのICチップとリセッターの端子を接触させることで、ICチップに記録されている情報をリセットすることができます。

お困り事はここで解決!

QRコードをスマホでスキャン!

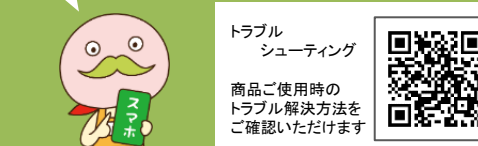

- 商品についての注意事項
- ・本商品はオリジナルのインクのため、純正品と色味が異なる場合があります。
- ・本商品はプリンターメーカーから承認を受けたものではありません。
- ・商品に記載の会社名・店名・ロゴなどは、弊社の登録商標です。
- ・商品の仕様が諸般の事情により予告なく変更される場合があります。
- ・商品の保証内容は、WEBサイトに記載されている通りです。
- ・純正品以外の他社商品と組み合わせるご使用はできません。
- ・直射日光の当たる場所を避け、冷蔵庫に保管してください。
- ・子供やペットの手の届かないところに保管してください。
- ・インクが皮膚に着いた場合は、石鹸や水で洗い流してください。
- ・インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ・インクを飲んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。