



詰め替えインクの エコッテ

インクジェットプリンタ用
詰め替えインク 取扱説明書

EPSON
SAT-6CL、ITH-6CL、IC6CL80(-M/L)、
IC6CL70(-M/L) 対応

<詰め替えの注意>
1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使いください。
汎用、互換、再生、リサイクルインクなどへの詰め替えはできません。
2.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
3.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

<詰め替えの時期>
1.詰め替えはインクが切れてから短期間内に行うことをおすすめします。
インク切れ後、長期間使用しなかったカートリッジは、プリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

<保管上の注意>
1.残ったインクは、キャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

<安全上の注意>
1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

<その他>
1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
2.商品の仕様が諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

<保証・サポート>
詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

エコッテの高品質な詰め替えインク

同じカートリッジに詰め替えられる回数が多いほどインク代は削減できます。エコッテの詰め替えインクなら同じカートリッジに10回以上詰め替えすることが可能です。他社製のインクは**品質が異なる**ため、使用しても同様の詰め替え回数は実現できません。また、他社製のインクは印字かすれやプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

<詰め替え回数について>
同じカートリッジへの詰め替えは**10回以上**行うことができます。かすれやすくなったり、プリンタが認識しなくなったら新しいカートリッジに交換してください。

セット内容

100840	ビギナーセット	
	インクボトル	
102610	ブラック	125ml×1本
	部材	
101890	キャップピン	1個
100000	リセッター	1個
	備品	
101700	手袋	1双
	取扱説明書	1枚



[参考] インク注入量


型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
SAT/ITH/IC80/IC70	5ml	18g
IC80L/IC70L	7ml	20g

上記注入量は、新品の純正品と空の純正品の重量差から算出していますが、実際にはそれよりも多く注入できる場合もございます。

1.メッセージを確認する



「インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です。」→[OK]次へ

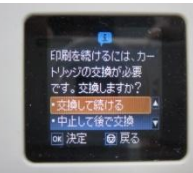

「印刷を続けるためには、カートリッジの交換が必要です。交換しますか?」→[OK]決定

その後の画面も進んでいきます。

詰め替え方法

2.インクボトルを開栓する



付属のキャップピン(針付き)を、インクボトルの先端に取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。ボトルを強く握ると、インクが飛び出る恐れがあります。

詰め替え後は、付属のキャップでフタをして保管します。

3.ICチップをリセットする



USBケーブルのプリンター側のプラグをリセッターに差し込みます。差し込むと、ランプが緑色に一度だけ点灯します。

カートリッジについてのICチップの金属部分7点(外側2点は使用しない)とリセッターの端子7点が接触するように押し当てます。ランプが緑色に点灯し、5秒ほど接触してください。
リセットは各色ともインク補充の度に必要となります。



リセッターにカートリッジをあてる向きは上の写真のようにしてください。ランプが緑に点灯したら、リセット完了です。

4.カートリッジにインクを注入する



カートリッジを逆さまにしてインクを垂らします。インクが浸みこまなくなったら完了です。詰め替え直後はインクが出にくい状態です。カートリッジ内のスポンジへ浸透を促すため、1~2分間放置してください。

5.プリンタにセットする



「純正品ではありません。プリンタ本来の性能を発揮できないことがあります。」→[OK]次へ進む



このカートリッジをこのまま使用しますか? →[OK]決定

その後の画面も進んでいくと詰め替え完了です。

「リセッター」とは?

リセッターは「プリンターのインク残量表示を満タンにするための道具」です。カートリッジのICチップ(左)とリセッターの端子(右)を接触させることで、ICチップの情報をリセットすることができます。



純正品には、ICチップという小さな電子部品(基板)が付いていて、カートリッジ内のインク残量を検知しています。インクを使い切ったカートリッジは、プリンターが「インク残量なし」と認識するため、印刷することができなくなります。

ICチップにリセッターをかけることでインク残量が復活し、インクを補充することで再び印刷することができるようになります。

トラブルシューティング

裏面をご覧ください。